


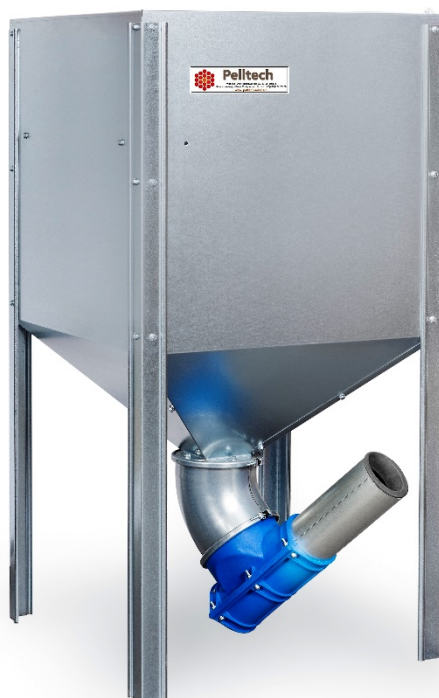

БУНКЕР ДЛЯ ПЕЛЛЕТ

Инструкция по сборке и установке



Состав комплекта:

1. Стойки – 4 шт.
2. Боковые панели – 4 шт.
3. Переходник «круг-квадрат» – 1 шт.
4. Корпус адаптера шнека верх (пластик) – 1 шт.
5. Корпус адаптера шнека низ (пластик) – 1 шт.
6. Отвод 45 градусов с бортами – 1 шт.
7. Вставка адаптера шнека (труба с резиновой вставкой) – 1 шт.
8. Вставка адаптера шнека (заглушка) – 1 шт.
9. Стяжной хомут – 2 шт.
10. Болты M8x40 – 6 шт.
11. Гайки M8 – 6 шт.
12. Болты M6x20 – 48 шт.
13. Гайки M6 – 48 шт.
14. Шайбы 6мм – 96 шт.

Необходимый инструмент:

1. Гаечные ключи на 10 мм – 2 шт.
2. Шестигранный ключ на 6 мм
3. Шестигранный ключ на 2,5 мм

Порядок сборки:

1. Прикрутите к одной из стоек две боковые панели. На каждое соединение используется болт M6 с гайкой и две шайбы. Не рекомендуется окончательно затягивать болты до окончания сборки.
2. Прикрутите вторую стойку к одной из боковых панелей, затем к ней прикрутите третью боковую панель, и далее по кругу.
3. Окончательно затяните болты панелей.
4. Закрепите в нижней части конуса переходник «круг-квадрат».
5. Соедините болтами M8 две пластиковые части адаптера и две вставки (трубу и заглушку) таким образом, чтобы труба не перекрывала приемное отверстие.
6. Соедините с помощью хомута один раструб отвода с адаптером, не затягивая туго стяжной болт.
7. Присоедините с помощью хомута второй раструб отвода с переходником «круг-квадрат», не затягивая туго стяжной болт.
8. Установите бункер на место рядом с котлом.
9. Направьте трубу для шнека в сторону горелки, поворачивая на необходимый угол отвод в местах соединения стяжными хомутами.
10. По возможности установите шнек и закрепите гофрированный шланг на шнеке и на горелке, отрегулируйте адаптер таким образом, чтобы затем при установке шнека соблюсти требования производителя по подаче топлива в горелку, и обеспечить удобный доступ для обслуживания котла.
11. Окончательно затяните стяжные хомуты.